

	Rubinetti / Taps
	SEN
	.ESEN0912H / V
	PARTE ESTERNA PER ASEN0912H / V EXTERNAL PART FOR UNIT ASEN0912H / V

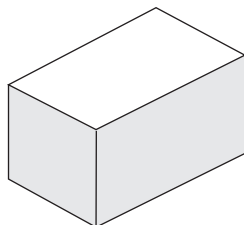


Prima di realizzare l'impianto
consultare la scheda Cod. 16024

Before installing the system refer to
the Code tab. 16024

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS

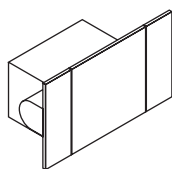


ESTERNO
ESEN0912H / V

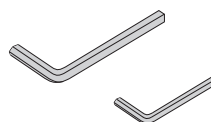


PREDISPOSIZIONE
PREDISPOSITION



.ISEN0912

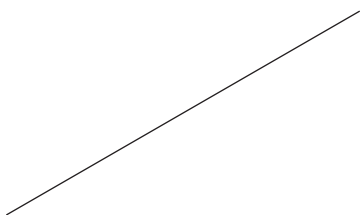


.ISEN0912

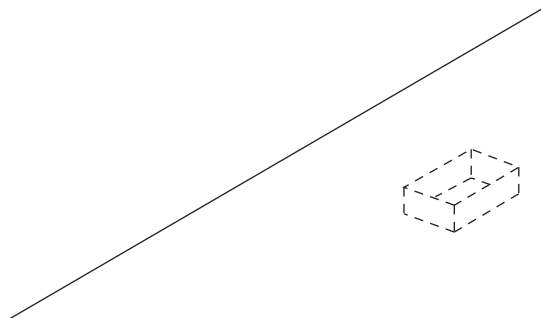


INSTALLATO
MOUNTED



ASEN0912H

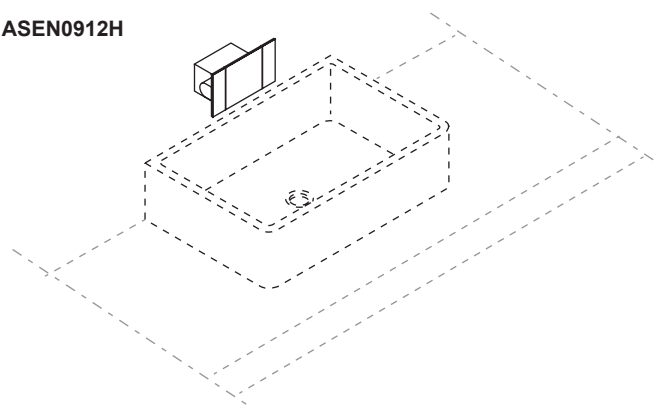

ASEN0912V

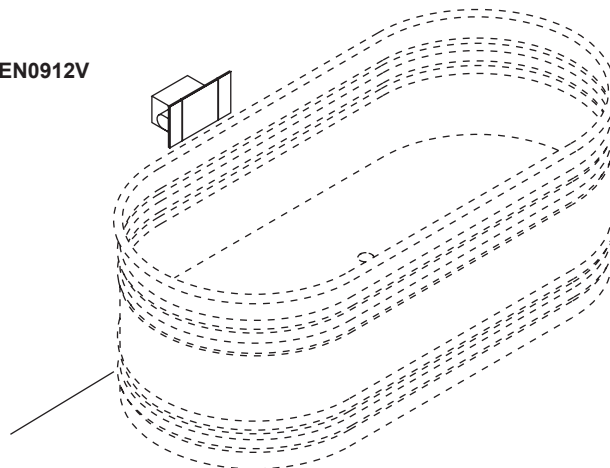

<p>1</p>	<p>Togliere il tampono/ Remove the buffer</p>	<p>2</p>	
<p>5</p>	<p>Togliere le viti Remove the screws</p>	<p>6</p>	

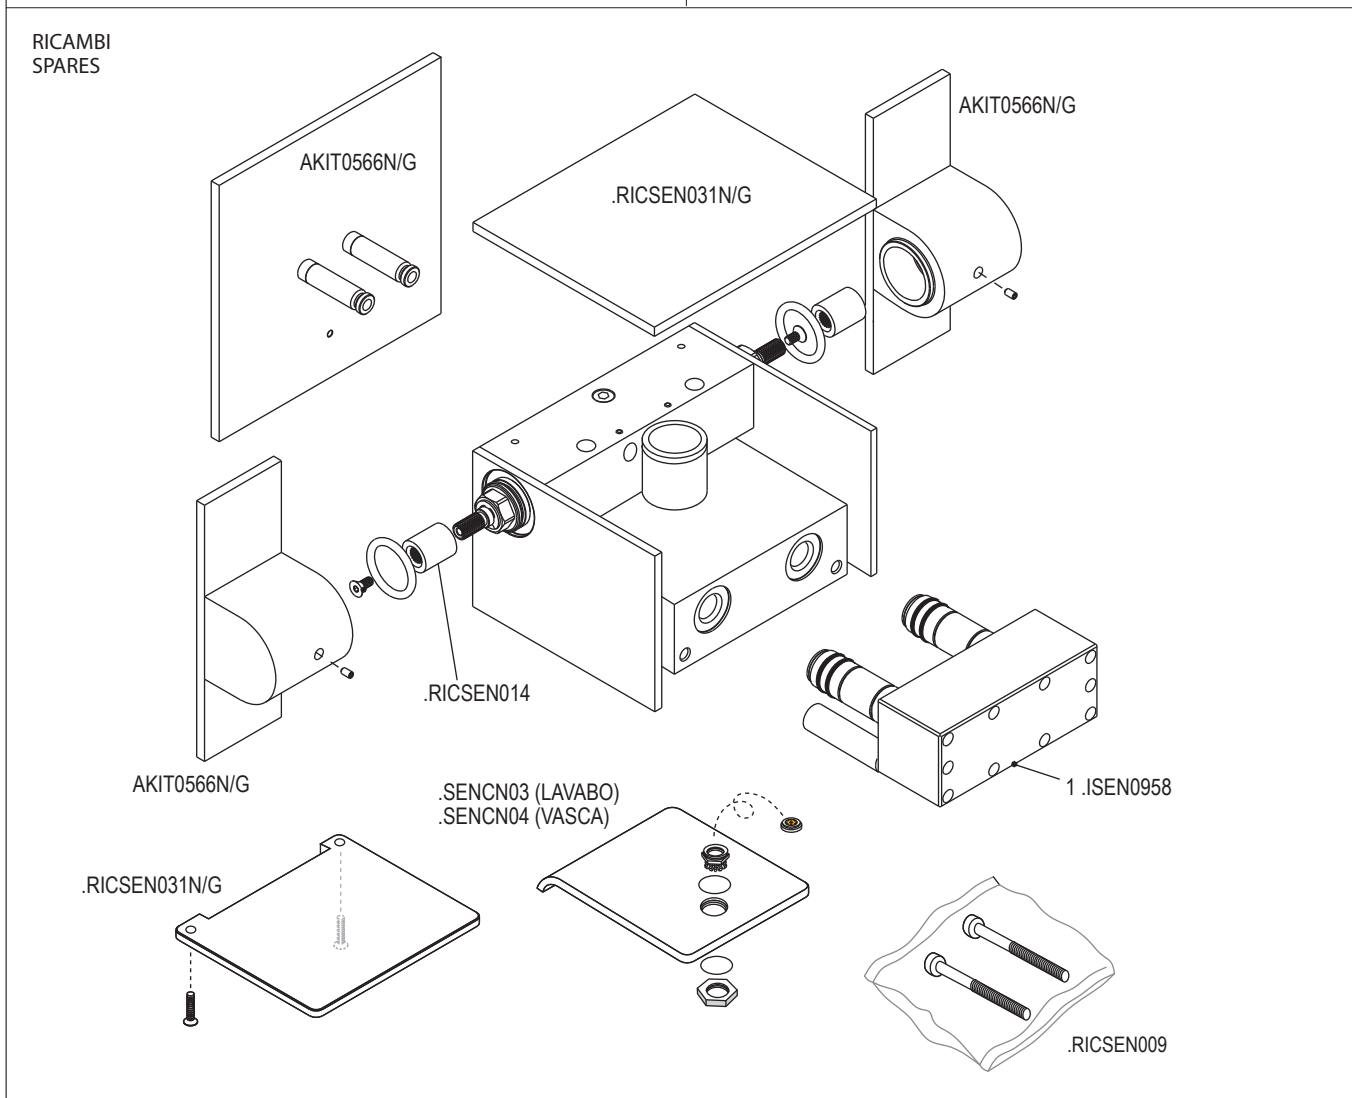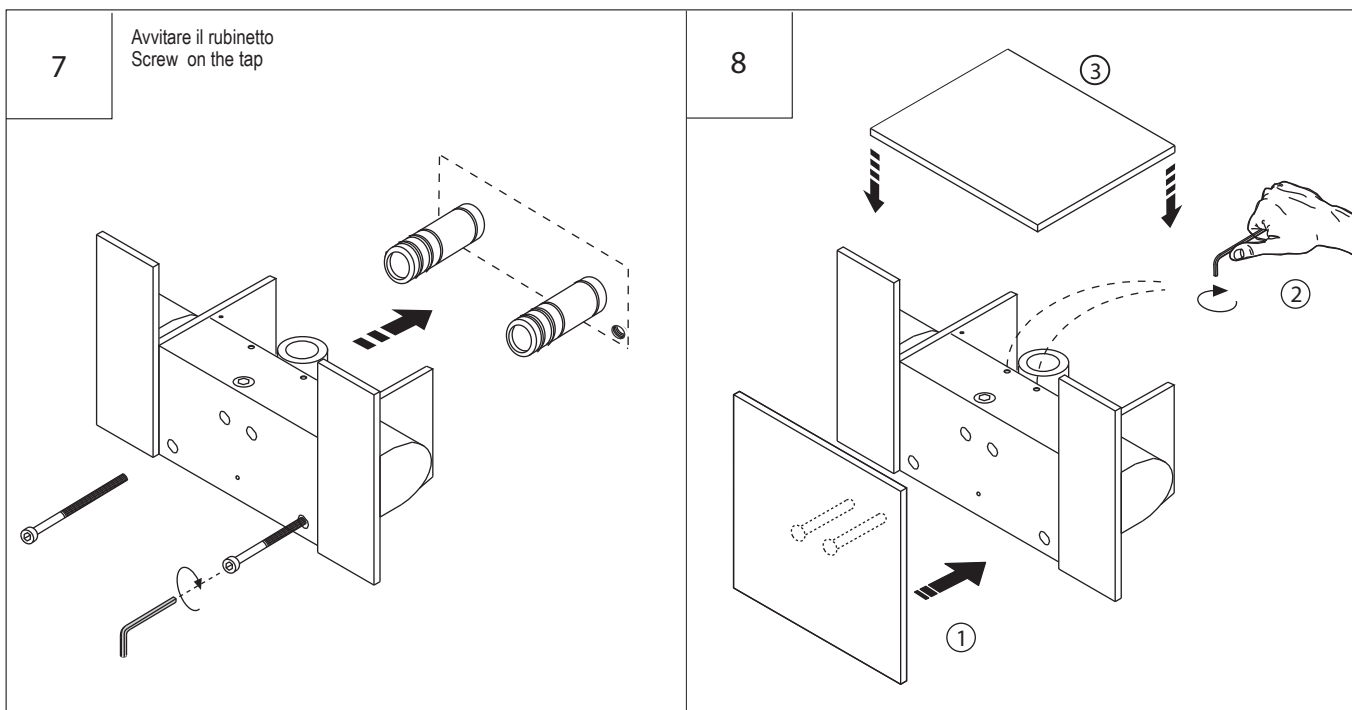

7

Smontaggio regolatore di portata
Disassembling the flow regulator

